


# 11012 okenní rozpěra k přišroubování surová

» OKENNÍ KOVÁNÍ » PŘÍSLUŠENSTVÍ

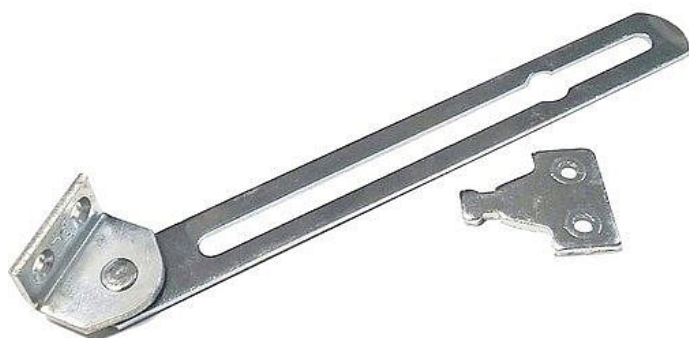

## Popis

Zakovává se buď na pravou nebo levou stranu okenního křídla. Aby rozpěra okenního křídla spolehlivě sloužila, nutno dodržet následující pokyny: Montáž rozpěry se provádí při zavřeném okenním křídle. Rozpěra se připevní na rám okna 2 vruty  $\varnothing$  4 mm se zapuštěnou hlavou tak, aby horní hrana připevňovacího úhelníku byla zároveň s horní hranou okenního křídla a rameno rozpěry bylo minimálně 3 mm od boční hrany okenního křídla. Potom se na čelní plochu rámu okenního křídla připevní nárazník 2 vruty  $\varnothing$  4 mm se zapuštěnou hlavou tak, aby svou nejužší částí procházel výřezem v rameni rozpěry a vůle mezi nárazníkem a horním koncem výřezu v rameni byla max. 3 mm.

EAN 8595012613918

Kód produktu 03000-0535

Balení 1 Ks

Rozpěra slouží k ustavení dřevěného větracího okenního křídla sklápěcího v otevřené poloze.

Dostupnost sklad SEZAM :

u dodavatele

Dostupné sklad dodavatele:

sklad dodavatele