


11012 okenní rozpěra k přišroubování

» OKENNÍ KOVÁNÍ » PŘÍSLUŠENSTVÍ

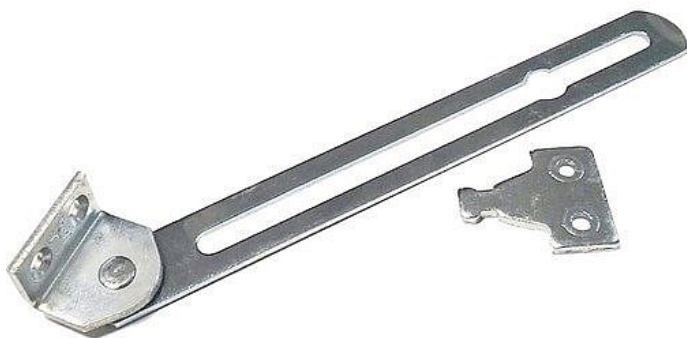

Kód produktu

MP03000-0535

Balení

0 ks

Rozpěra slouží k ustavení dřevěného větracího okenního křídla sklápěcího v otevřené poloze.

Dostupnost na hlavním skladě:

více než 100 ks

Popis

Zakovává se buď na pravou nebo levou stranu okenního křídla.

Aby rozpěra okenního křídla spolehlivě sloužila, nutno dodržet následující pokyny:

Montáž rozpěry se provádí při zavřeném okenním křídle. Rozpěra se připevní na rám okna 2 vruty \varnothing 4 mm se zapuštěnou hlavou tak, aby horní hrana připevňovacího úhelníku byla zároveň s horní hranou okenního křídla a rameno rozpěry bylo minimálně 3 mm od boční hrany okenního křídla.

Potom se na čelní plochu rámu okenního křídla připevní nárazník 2 vruty \varnothing 4 mm se zapuštěnou hlavou tak, aby svou nejvyšší částí procházel výřezem v rameni rozpěry a vůle mezi nárazníkem a horním koncem výřezu v rameni byla max. 3 mm.