



# S36 - kování pro posuvné skříňové dveře




Montáž brzdy  
 (namontujte před nasazením lišty)

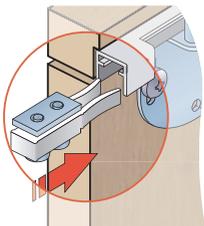

Možnost seřízení  
 horního vozíku

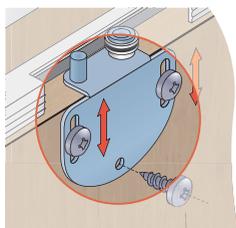


Možnost seřízení  
 dolního vozíku

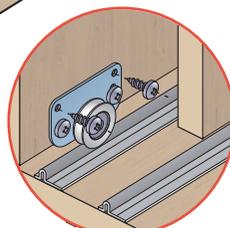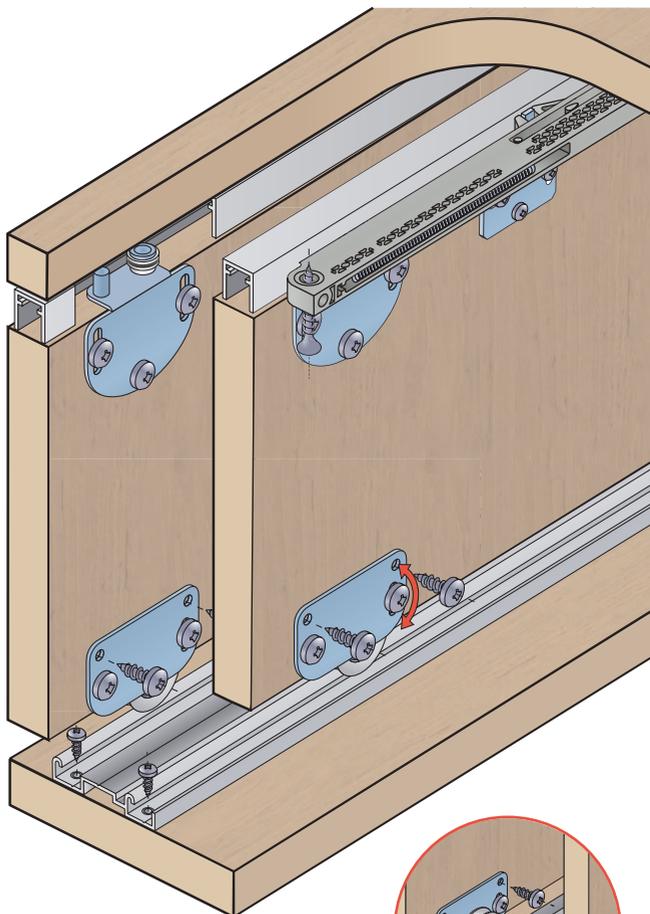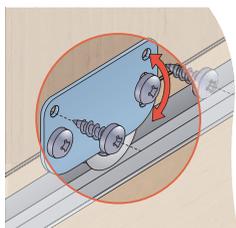


Profil S50 dolní


Sada S36

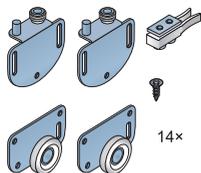


Sada S36 SC

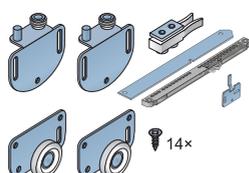


Profil S50 dolní

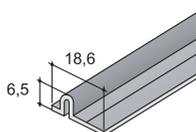


Profil S50 horní

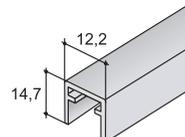


Varianta 1

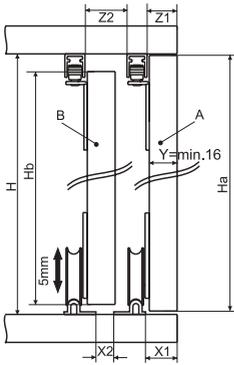


$$\begin{aligned} H_a &= H - \text{min.}4 \\ H_b &= H - 20 \\ X_1 &= Y + 3 \\ X_2 &= Y - 8,5 \\ Z_1 &= Y + 4 \\ Z_2 &= Y + 5 \end{aligned}$$

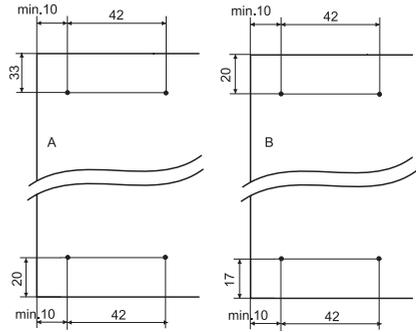


Varianta 2

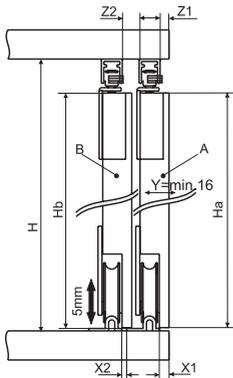


$$\begin{aligned} H_a &= H_b = H - \text{min.}20 \\ X_1 &= Y - 12 \\ X_2 &= Y - 12,5 \\ Z_1 &= Y - 13,5 \\ Z_2 &= Y - 5 \end{aligned}$$

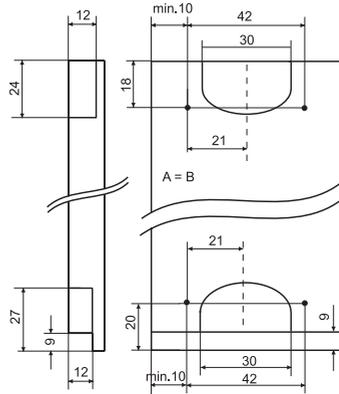


Varianta 3

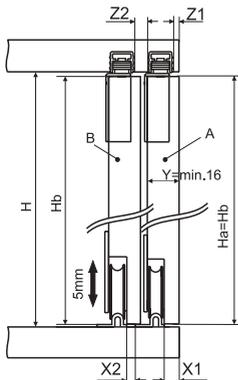


$$\begin{aligned} H_a &= H_b = H - 6 \\ X_1 &= Y - 10 \\ X_2 &= Y - 9,5 \\ Z_1 &= Y - 14,5 \\ Z_2 &= Y - 7 \end{aligned}$$

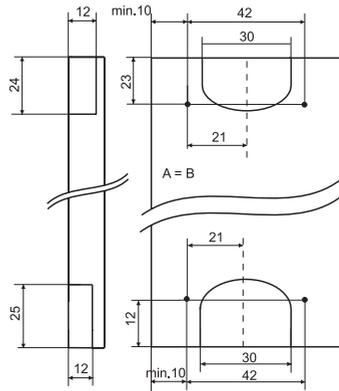


Profil S06

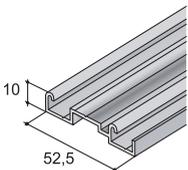

Profil S50 horní  
pro zafrézování

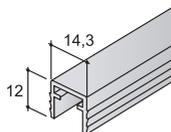

Brzda  
S27/S37AL/S36/S37/S60H



Softclose  
S36/S37 Slidix

