

50 kg



kuličkové
ložisko



4 mm
18 mm



spodní
vedení



volitelné
kartáčky str. 162




S50N

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ VESTAVĚNÉ DVEŘE

Kování S50N je určeno pro šatní skříně, ve kterých je jako materiál dveří použito lamino, masiv popř. pro dvířka z hliníkových profilů. Pojezdové vozíky se zafrézovávají do materiálu dveří. Horní vozík má odpružené kolečko, což zabezpečuje snadné nasazení dveří při montáži a tichý chod dveří.


(SE) stříbrný elox
 (SB) světlý bronz
 (LN) lesklý nerez (inox)
 (SN) světlý nerez
 (ŠN) šedý nerez
 (TN) tmavý nerez (nerez)
 (TNL) tmavý nerez lakovaný
 (CH) chrom
 (B) bílá RAL 9003
 (Č) černá RAL 9005

Sady kování

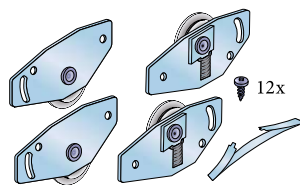


Sada S50N
16C0S50N


Vodící profily

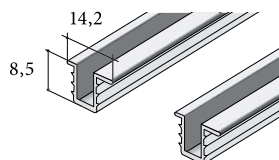


Profil S03
13D1S030XX

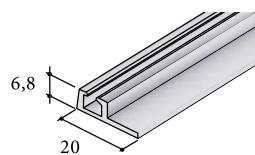


Profil S06 N-1
16D106N1XX (SE)
16D306N1XX (SB)

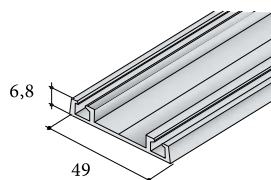

Profil S06 N
17D1D06NXX (SE)
17D3D06NXX (SB)
17DSD06NXX (ŠN)
17D7D06NXX (TN)
17D0D06NXX (B)
17DRD06NCXX (Č)

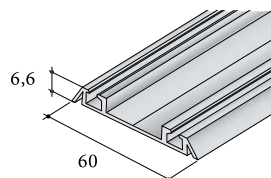


Profil S06 NN
17D1D6NNXX (SE)
17D3D6NNXX (SB)
17D6D6NNXX (LN)

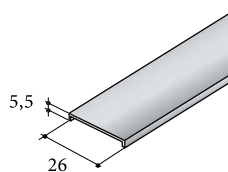


Krycí profil S06 N
17D106KPXX (SE)
17D306KPXX (SB)
17D606KPXX (LN)
17DSN6KPXX (ŠN)
17D7N6KPXX (TN)
17D0D06KPXX (B)
17D7N6KPXX (Č)

Svislé profily

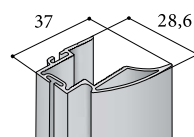


Profil S04N
17D1M04N27 (SE)
17D3M04N27 (SB)

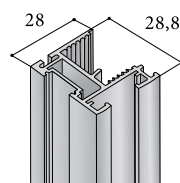


Profil S10N
17D1MS10N27/32 (SE)
17D3MS10N27 (SB)
17D0MS10N27 (B)
17DRMS10N27 (Č)


Svislé profily

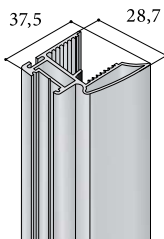


Profil S11N
 17D1S11N27/32 (SE)
 17D3MS11N27 (SB)
 17D6MS11N27 (LN)
 17DSS11N27 (ŠN)
 17D7S11N27 (TN)
 17D0MS11N27 (B)
 17DRMS11N27 (Č)

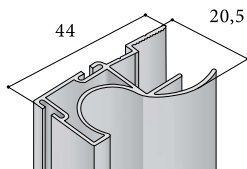


Profil S12
 17D1MS1227 (SE)
 17D3MS1227 (SB)

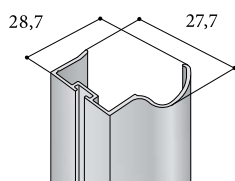

Profil S13B
 17D1S13B27 (SE)
 17D3S13B27 (SB)

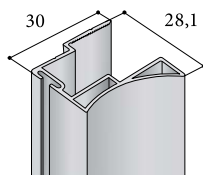


Profil S14
 17D1MS1427 (SE)
 17D3MS1427 (SB)

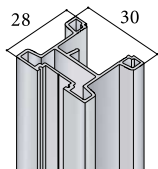


Profil S19*
 17D1MS1927 (SE)
 17DSMS1927 (ŠN)
 17DRMS1927 (Č)

* pro madlo S19 použijte sadu S60 (19)
 a tlumič Softclose Simple

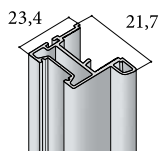

Profil S24
 17D1MS2427 (SE)
 17DSMS2427 (ŠN)

V ČR dodáváme
 exkluzivně pro

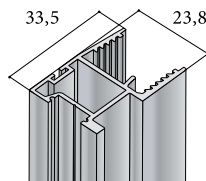


Profil S26FR
 17D1M26FR27 (SE)
 17D3M26FR27 (SB)
 17DOM26FR27 (B)
 17DCM26FR27 (Č)




Svislý krycí profil
 17D1PSKM27 (SE)
 17D3PSKM27 (SB)
 17D6PSKM27 (LN)
 17DSPSKM27 (ŠN)
 17D7PSKM27 (TN)


Příslušenství

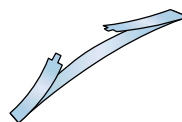

Brzda S06 N
 17A0B06N



Doraz dolní S06 N/NN
 17C0POZD06

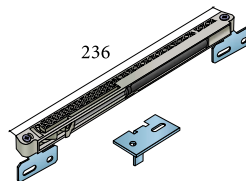


Softclose S50N Slidix
 17C050N25 (T25)
 17C050N40 (T40)
 17C050N60 (T60)


NÁVOD K MONTÁŽI

1 Instalace horních a spodních vodičích lišt

S profily
 SO6N

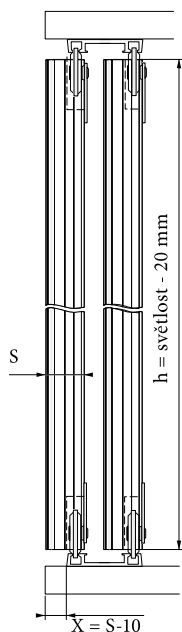


S profily
 SO6 NN

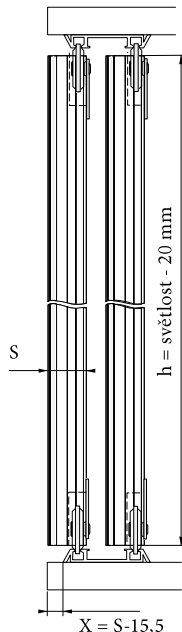

S profily
 S03

Nelze namontovat
 tlumič Softclose

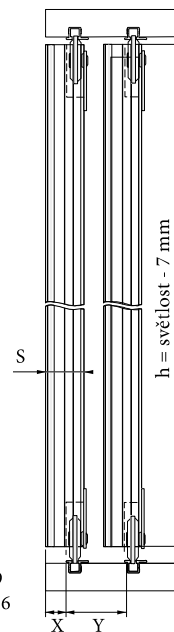


X = S - 9
 Y = S + 6


2 Frézování pro spodní a horní vozíky

Do systému lze použít boční madla:


S04N, S08, 10N, S11N, S12, S13, S14, S19 a S24, S26FR.

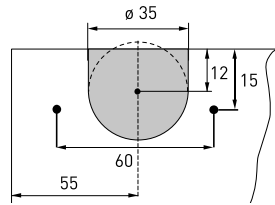


frézování horního vozíku

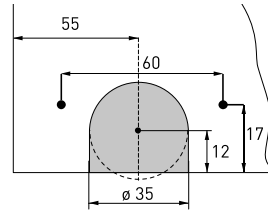

frézování dolního vozíku

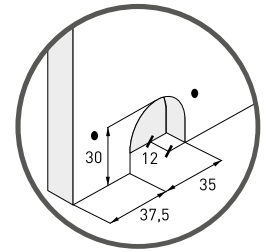


3 Montáž horních a spodních vozíků a brzdy

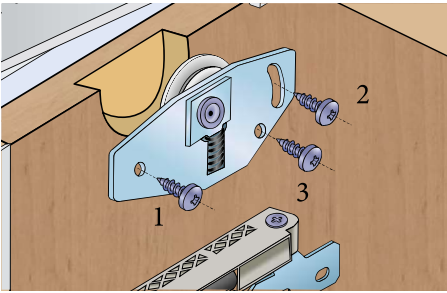


Montáž horního vozíku

Vruty 1 a 2 montovat před nasazením dveří.
Vrut 3 montovat po nasazení a seřízení dveří.

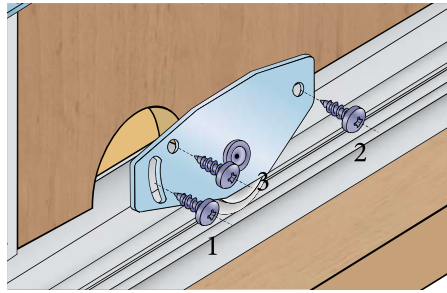

Montáž dolního vozíku


Vruty 1 a 2 montovat před nasazením dveří.
Vrut 3 montovat po nasazení a seřízení dveří.

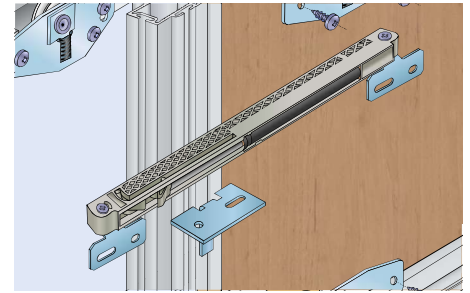


Montáž Softclose

[u hliníkových rámečků lze frézovat pouze do profilu F1, G a J]. Aktivátor softclose je pro přední dvířko montován do horního profilu, pro zadní dvířko je montován těsně za profil


4 Montáž dveří

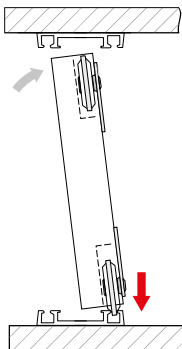

Nasadit dveře na spodní profil. Horní vozík spustit do nejnižší polohy.

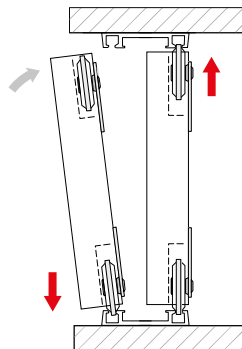

Povytnout horní vozík a vymezit rozsah dveří.

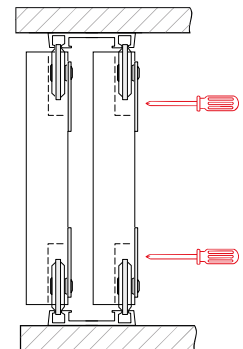


Zaaretovat spodní a horní vozík ve správné poloze.

POUŽITÍ RÁMEČKOVÝCH PROFILŮ KE KOVÁNÍ

Tlumení lze použít pouze u profilů F1, G a J.

Přehled a rozměry rámečků na straně 186–189.

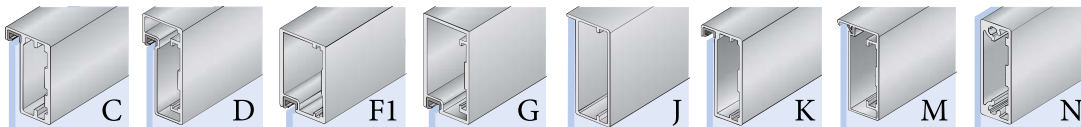

5 Dorazové a mezidveřní kartáče

Svislé profily lze doplnit o dorazové nebo mezidveřní kartáče, vše najdete na str. 162.

6 Montáž tlumiče

Montáž tlumiče najdete na str. 171.